



NÁVOD NA POUŽITÍ STROJE KARCHER PUZZI 10/1

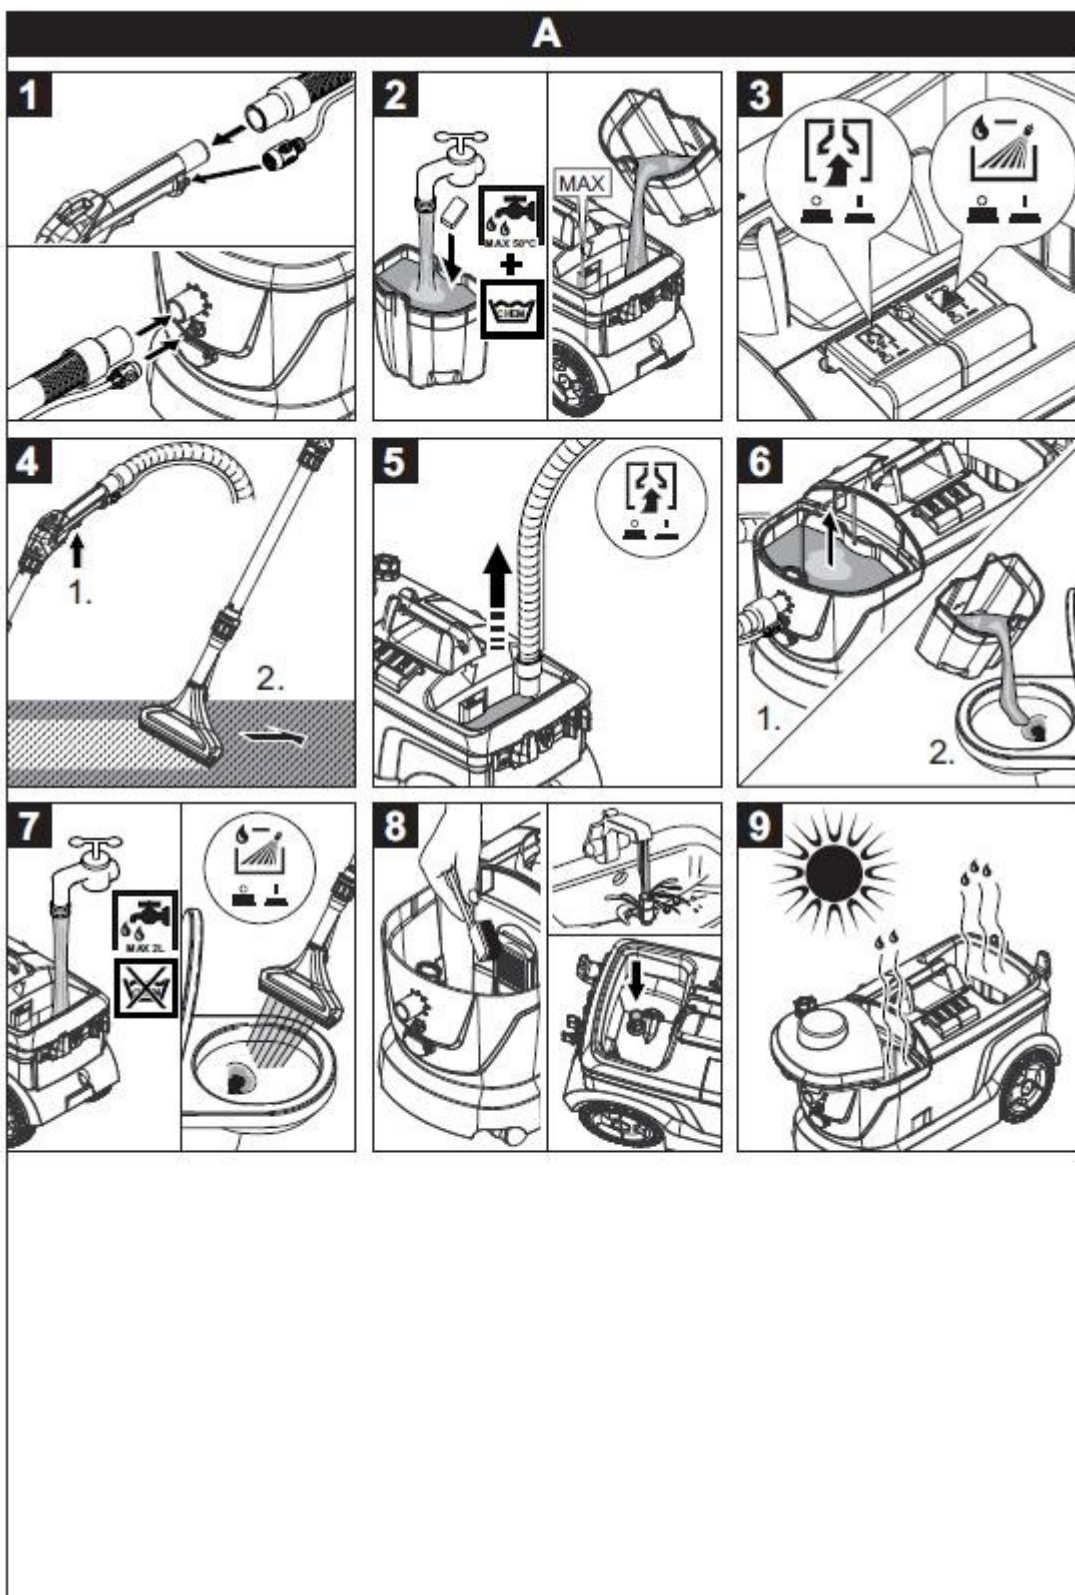

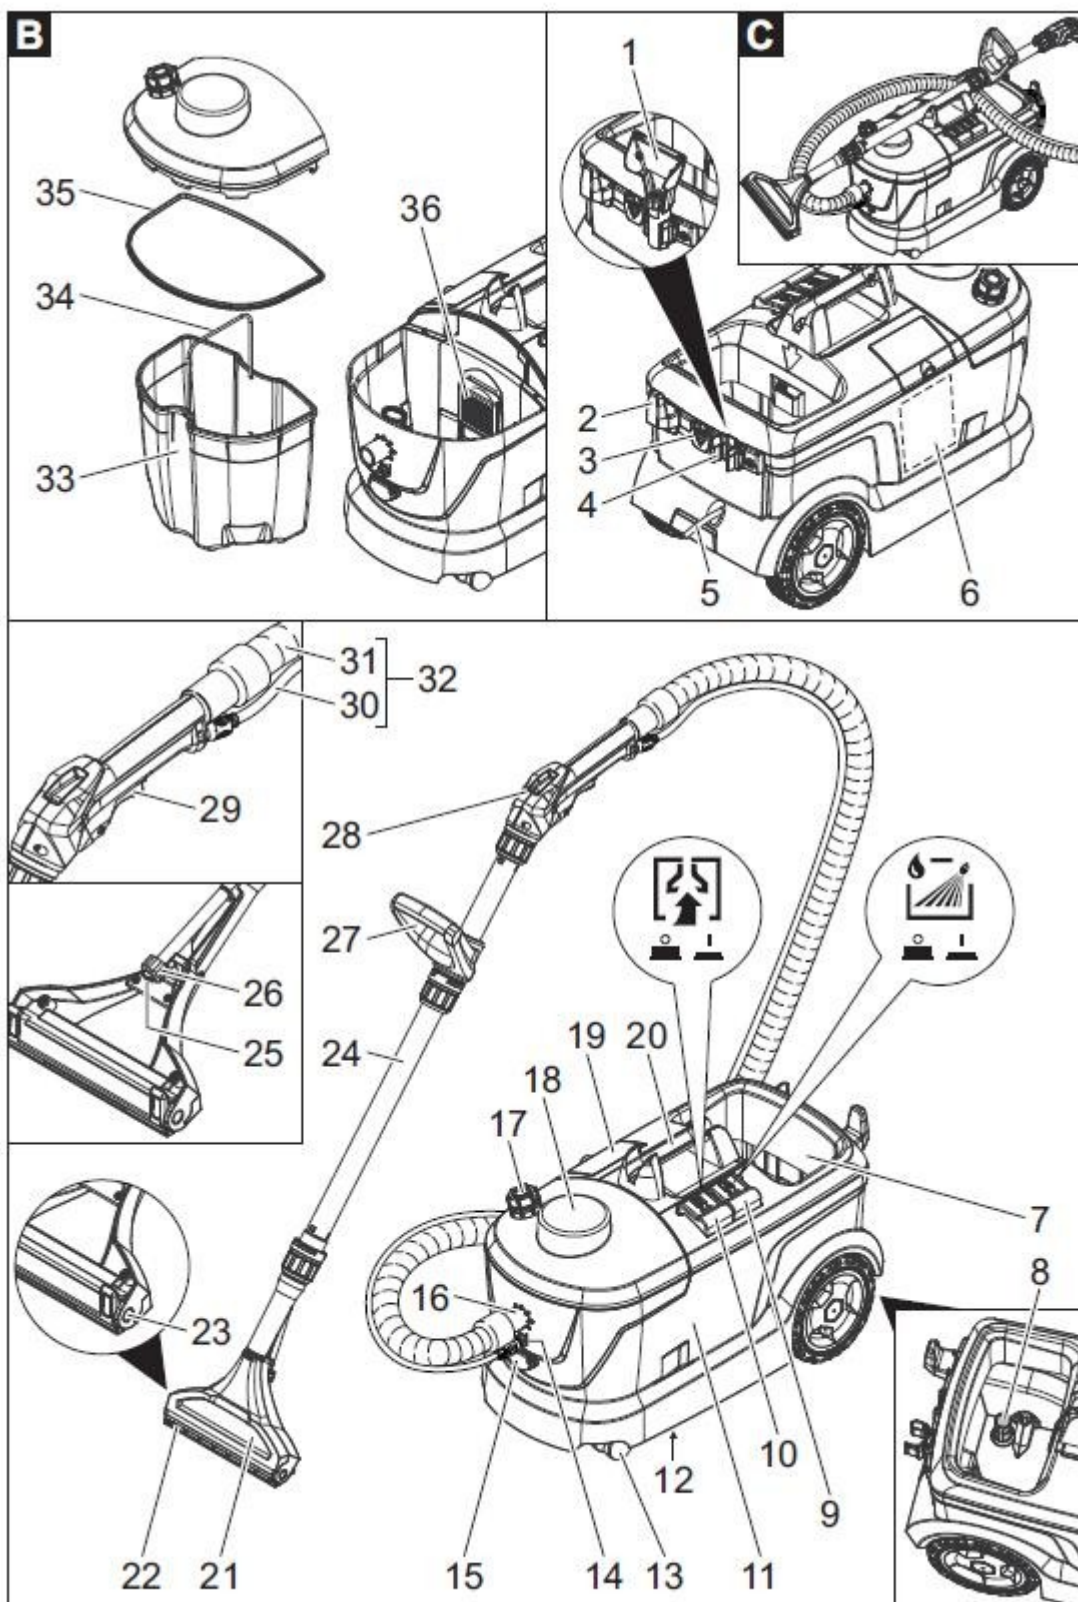



Před prvním použitím svého zařízení si přečtěte tento původní návod k používání, řiďte se jím a uložte jej pro pozdější použití nebo pro dalšího majitele.

- Před prvním uvedením do provozu bezpodmínečně čtěte bezpečnostní pokyny č. 5.956-251.0!
- V případě nedodržování provozních a bezpečnostních pokynů mohou vzniknout škody na přístroji a může dojít k ohrožení osob přístroj obsluhujících i ostatních.
- Při přepravních škodách ihned informujte obchodníka.

Obsah

Ochrana životního prostředí . . .	CS . . .	1
Symbole použité v návodu k obsluze	CS . . .	1
Používání v souladu s určením . . .	CS . . .	1
Přehled	CS . . .	2
Uvedení přístroje do provozu . . .	CS . . .	2
Obsluha	CS . . .	3
Čistící metody	CS . . .	4
Přeprava	CS . . .	5
Ukládání	CS . . .	5
Ošetřování a údržba	CS . . .	5
Pomoc při poruchách	CS . . .	5
Příslušenství a náhradní díly . . .	CS . . .	6
Záruka	CS . . .	6
Prohlášení o shodě pro ES . . .	CS . . .	6
Technické údaje	CS . . .	7

Ochrana životního prostředí



Obalové materiály jsou recyklovatelné. Obal nezhazujte do domovního odpadu, ale odvezďte jej k opětovnému využití.



Přístroj je vyroben z hodnotných recyklovatelných materiálů, které je třeba znovu využít. Baterie, olej a podobné látky se nesmějí dostat do okolního prostředí. Použitá zařízení proto odvezďte na příslušných sběrných místech.

Informace o obsažených látkách (REACH)

Aktuální informace o obsažených látkách naleznete na adrese:

www.kaercher.com/REACH

Symbole použité v návodu k obsluze

⚠ Nebezpečí!

Pro bezprostředně hrozící nebezpečí, které vede k těžkým fyzickým zraněním nebo k smrti.

⚠ Upozornění

Pro potenciálně nebezpečnou situaci, která by mohla vést k těžkým fyzickým zraněním nebo k smrti.

Pozor

Pro potenciálně nebezpečnou situaci, která může vést k lehkým fyzickým zraněním nebo k věcným škodám.

Používání v souladu s určením

Toto zařízení na extrakci postřiku je určeno ke komerčnímu účelu jako zařízení pro čištění kobercových podlah zamokra podle popisek a bezpečnostních instrukcí uvedených jak v tomto návodu k obsluze tak v bezpečnostních pokynech pro kartáčová čistící a postřikovací extrakční zařízení.

Přehled

Stručný návod

ilustrace 

- 1 Připojte postřikovací/sací hadici k zahnuté násadě,
Připojte postřikovací/sací hadici k přístroji
- 2 Připravte čisticí směs,
Naplnění zásobníku na čerstvou vodu
- 3 Volba druhu provozu
- 4 Čištění
- 5 Vyprázdnění nádrže na čerstvou vodu
- 6 Vyprázdněte zásobník na znečištěnou vodu
- 7 Naplňte nádrž na vodu (bez mycího prostředku),
Vypláchněte přístroj
- 8 Vyčistěte sítko na zbytky vláken,
Čištění síta na čistou vodu
- 9 Nechte přístroj vyschnout

Prvky přístroje

ilustrace 

- 1 Ruční násada na čištění čalounění (pouze Puzzi 10/1)
- 2 Kabelový hák
- 3 Adaptér pro příslušenství (Homebase)
- 4 Držák na příslušenství
- 5 Síťový kabel
- 6 Stručný návod
- 7 Nádrž na čistou vodu
- 8 Sítko čisté vody
- 9 spínač stříkání
- 10 spínač sání
- 11 Plášť
- 12 typový štítek
- 13 Řídicí válec
- 14 Přípojka pro stříkací hadici
- 15 Zásuvka pro dodatečnou mycí hlavu s kartáčem PW 30/1 (pouze Puzzi 10/2 v Adv)
- 16 Přípojka sací hadice
- 17 Nádrž na odpěňovač (pouze Puzzi 10/2)
- 18 Kryt
- 19 Přihrádka na tablety čisticího prostředku (pouze Puzzi 10/2)

- 20 Držadlo na přenášení přístroje
- 21 Podlahová hubice na čištění koberců
- 22 Adaptér na koberce
- 23 Odjištění podlahové hubice
- 24 Sací hubice
- 25 Tryskový náústek
- 26 Převlečná matice
- 27 Rukojeť
- 28 Násadka
- 29 Páka na koleno
- 30 Stříkací hadice
- 31 Sací hadice
- 32 stříkací / sací hadice
- 33 nádoba na odpadní vodu, vyjímatelná
- 34 Držadlo na přenášení nádrže na znečištěnou vodu
- 35 Těsnění na víku
- 36 Sítko na vlákna

Uvedení přístroje do provozu

- ➔ Před každým uvedením do provozu zkontrolujte, zda nejsou síťový kabel, prodlužovací kabel a hadice poškozené.

Montáž příslušenství

- ➔ Nasaďte sací trubku na podlahovou násadu a rukou dotáhněte převlečnou matici na podlahové násadě.
- ➔ Pokud je to nutné, posuňte rukojeť na sací trubce a rukou utáhněte v požadované poloze.
- ➔ Nasaďte koleno na sací trubku a převlečnou matici na koleno utáhněte rukou.
- ➔ Sací hadici nasaďte na přípojku sací hadice.
Spojku postřikovací hadice nasaďte na přípojku na přístroji pro ni určenou a zajistěte ji.
- ➔ Sací hadici spojte se zahnutou násadou.
Spojte objímku stříkací hadice s odbočkou a zajistěte.

Příprava čisticí směsi

⚠ Upozornění

Nebezpečí úrazu, nebezpečí poškození. Je třeba se řídit pokyny, které jsou přikládány k čisticím prostředkům.

- ➔ V čisté nádobě smíchejte čerstvou vodu s čisticím prostředkem (koncentraci volte v souladu s údaji platnými pro čisticí prostředek).

Rozpusťte čisticí prostředek ve vodě.

Upozornění: Teplá voda (maximálně 50 °C) zvyšuje čisticí účinek. Zkontrolujte tepelnou odolnost plochy, kterou chcete čistit.

Upozornění: Z důvodu ochrany životního prostředí používejte čisticí prostředky úsporně.

Naplňte zásobník na čerstvou vodu

- ➔ Nalejte čisticí roztok do nádrže na čerstvou vodu. Hladina kapaliny nesmí překročit značku „MAX“.

Odpěňovač

Upozornění: Čistíte-li celopodlahový koberec, který byl dříve šamponován, tvoří se v nádobě na odpadní vodu pěna. Tvorbu pěny může být zabráněno přidáním odpěňovače.

Pouze u Puzzi 10/1:

- ➔ Přidejte odpěňovač (speciální příslušenství) do nádrže na znečištěnou vodu.

Pouze Puzzi 10/2 Adv:

- ➔ Otevřete nádrž na odpěňovač.
- ➔ Doplňte odpěňovač (speciální příslušenství).

Výměna adaptéru na koberec

- ➔ Stiskněte pojistku podlahové hubice na jedné straně.
- ➔ Vyklopte adaptér na koberec a vyjměte jej.
- ➔ Nasaďte nový adaptér na koberec a zaretujte pojistku.

Obsluha

Práce s přídatnými přístroji

Pouze Puzzi 10/2 Adv:

Upozornění: K připojování jiných elektrických přístrojů je k dispozici další zásuvka.

⚠ Nebezpečí!

Nebezpečí úrazu a nebezpečí poškození! Zásuvka je určena pouze pro přímé připojení přídatného kartáče s čisticí hlavou PW 30/1 k zařízení Puzzi 10/2 Adv. Každé jiné použití zásuvky není povoleno.

Zapnutí přístroje

- ➔ Zasuňte síťovou zástrčku do zásuvky.
- ➔ Stiskněte tlačítko sání a zapněte sací turbínu.
- ➔ Stiskněte tlačítko stříkání pro zapnutí postřikovacího čerpadla.

Čištění přístroje

Pozor

Nebezpečí poškození. Před použitím zařízení vyzkoušejte předmět určený k čištění na nenápadném místě, pokud jde o stálost jeho barev a odolnost vůči vodě.

- ➔ Chcete-li nastříkat čisticí prostředek, stiskněte páčku na násadě.
- ➔ Plochu určenou k očištění přejíždějte v překrývajících se drahách. Přitom hubici tahejte směrem vzad (nestrkejte do ní).
- ➔ Při pracovních přestávkách je možné odložit podlahovou hubici na držadle.

Vypnutí zařízení

- ➔ Vypněte spínač stříkání a spínač sání.
- ➔ Vytáhněte zástrčku ze sítě.

Vyprázdněte zásobník na znečištěnou vodu

- ➔ Jakmile se nádrž na odpadní vodu naplní, vypněte spínač sání a spínač stříkání.
- ➔ Sejměte víko.
- ➔ Nádrž na odpadní vodu vyjměte ze zařízení a vyprázdněte.

Příprava čistící směsi

⚠ Upozornění

Nebezpečí úrazu, nebezpečí poškození. Je třeba se řídit pokyny, které jsou přikládány k čistícím prostředkům.

- V čisté nádobě smíchejte čerstvou vodu s čistícím prostředkem (koncentraci volte v souladu s údaji platnými pro čistící prostředek).

Rozpusťte čistící prostředek ve vodě.

Upozornění: Teplá voda (maximálně 50 °C) zvyšuje čistící účinek. Zkontrolujte tepelnou odolnost plochy, kterou chcete čistit.

Upozornění: Z důvodu ochrany životního prostředí používejte čistící prostředky úsporně.

Naplňte zásobník na čerstvou vodu

- Nalejte čistící roztok do nádrže na čerstvou vodu. Hladina kapaliny nesmí překročit značku „MAX“.

Odpěňovač

Upozornění: Čistíte-li celopodlahový koberec, který byl dříve šamponován, tvoří se v nádobě na odpadní vodu pěna. Tvorbě pěny může být zabráněno přidáním odpěňovače.

Pouze u Puzzi 10/1:

- Přidejte odpěňovač (speciální příslušenství) do nádrže na znečištěnou vodu.

Pouze Puzzi 10/2 Adv:

- Otevřete nádrž na odpěňovač.
- Doplněte odpěňovač (speciální příslušenství).

Výměna adaptéru na koberec

- Stiskněte pojistku podlahové hubice na jedné straně.
- Vyklopte adaptér na koberec a vyjměte jej.
- Nasadte nový adaptér na koberec a zaaretujte pojistku.

Obsluha

Práce s přídatnými přístroji

Pouze Puzzi 10/2 Adv:

Upozornění: K připojování jiných elektrických přístrojů je k dispozici další zásuvka.

⚠ Nebezpečí!

Nebezpečí úrazu a nebezpečí poškození! Zásuvka je určena pouze pro přímé připojení přídatného kartáče s čistící hlavou PW 30/1 k zařízení Puzzi 10/2 Adv. Každé jiné použití zásuvky není povoleno.

Zapnutí přístroje

- Zasuňte síťovou zástrčku do zásuvky.
- Stiskněte tlačítko sání a zapněte sací turbínu.
- Stiskněte tlačítko stříkání pro zapnutí postřikovacího čerpadla.

Čištění přístroje

Pozor

Nebezpečí poškození. Před použitím zařízení vyzkoušejte předmět určený k čištění na nenápadném místě, pokud jde o stálost jeho barev a odolnost vůči vodě.

- Chcete-li nastříkat čistící prostředek, stiskněte páčku na násadě.
- Plochu určenou k očištění přejíždějte v překrývajících se drahách. Přitom hubici tahejte směrem vzad (nestrekejte do ní).
- Při pracovních přestávkách je možné odložit podlahovou hubici na držadle.

Vypnutí zařízení

- Vypněte spínač stříkání a spínač sání.
- Vytáhněte zástrčku ze sítě.

Vyprázdněte zásobník na znečištěnou vodu

- Jakmile se nádrž na odpadní vodu naplní, vypněte spínač sání a spínač stříkání.
- Sejměte víko.
- Nádrž na odpadní vodu vyjměte ze zařízení a vyprázdněte.

Vyprázdnění nádrže na čerstvou vodu

- Vypněte přístroj.
- Krátce stiskněte páčku na koleni, čímž snížíte tlak.
- Oddělte koleno od stříkací / sací hadice.
- Zavěste sací hadici do nádrže na čerstvou vodu.
- Stiskněte tlačítko sání a zapněte sací turbínu.
- Vysajte z nádrže na čerstvou vodu veškerý obsah a zařízení vypněte.
- Sejměte víko.
- Nádrž na odpadní vodu vyjměte ze zařízení a vyprázdněte.

Vyplachování přístroje

- Násadu (se sací trubicou a hubicí) spojte se sací hadicí.
- Spojte objímku stříkací hadice s odbočkou a zajistěte.
- Nádrž na čerstvou vodu naplňte cca 2 l vody z vodovodu.
Nepřidávejte žádný čisticí prostředek.
- Stiskněte tlačítko stříkání pro zapnutí postřikovacího čerpadla.
- Přidržte podlahovou hubici nad odpadem.
- Stiskněte páčku na koleni a zařízení 1 až 2 minuty proplachujte.
- Vypněte přístroj.

Po každém použití

- Vypláchněte přístroj.
- Vyprázdněte nádobu na znečištěnou vodu a vyčistěte pod tekoucí vodou.
- Vyprázdněte zásobník na čerstvou vodu.
- Vnější část přístroje vyčistěte vlhkým hadrem.
- Abyste předešli obtížnému zápachu v případě delší odstávky odstraňte ze zařízení veškerou vodu.
- Nechte přístroj dostatečně vyschnout: Sejměte víko nebo jej posuňte do strany.

Uložení přístroje

- Přístroj uložte v suché místnosti a zabezpečte jej proti používání nepovolenými osobami.

Čisticí metody

Normální znečištění

- Nastříkejte a odsajte čisticí prostředek v jednom pracovním kroku.

Upozornění: Pokud budete opakovat vysávání bez postřiku, zkrátí se tak doba schnutí.

Silné znečištění nebo skvrny

- Naneste čisticí prostředek při vypnuté odsávací turbíně a nechte působit 10 až 15 minut.
- Plochu čistěte jako při běžném znečištění.
- V zájmu dalšího zlepšení výsledku čištění očistěte plochu v případě potřeby ještě jednou čistou teplou vodou.

Čištění čalounění

- Pouze u Puzzi 10/1:
Přimontujte ruční umývací hubici místo podlahové hubice.
- V případě citlivých látek zmírněte dávkování čisticího prostředku a postříkujte plochu ze vzdálenosti cca. 200 mm. Následně pouze vysajte.

Tipy ohledně čištění

- Silně znečištěná místa postříkejte předem a nechte čisticí prostředek působit 5 až 10 minut.
- Vždy pracujte ze světla do stínu (od okna ke dveřím).
- Vždy pracujte z očištěné plochy směrem k neočištěné.
- Čím choulostivější je povrchová vrstva (orientální či berberský koberec, čalounění), tím slabší koncentraci čisticího prostředku použijte.
- Celopodlahový koberec s jutovým rubem se může při práci namokro srazit a barvy mohou vyblednout.

- Dlouhovlasé koberce po čištění v mokřem stavu vykartáčujte ve směru vlasu (např. vlasovým smetákem nebo kartáčem).
- Impregnace pomocí Care Texu RM 762 provedená po čištění namokro zabrání rychlému opětovnému znečištění textilní povrchové vrstvy.
- Abyste předešli vzniku vytlačených míst nebo rezavých skvrn, začněte po vyčištěné ploše chodit nebo na ni stavte nábytek až po uschnutí.

Čistící prostředky

Čištění koberců a polštářů	RM 760 prášek
	RM 760 tablety
	RM 764 kapalný
Odpěňování	RM 761
Impregnace koberců	RM 762

Pro další informace si vyžádejte informační list výrobku a bezpečnostní list EU příslušného čistícího prostředku.

Přeprava

Pozor

Nebezpečí úrazu a nebezpečí poškození! Dbejte na hmotnost přístroje při přepravě. ilustrace G

- Při přepravě položte sací trubku na rukojeť a přiložte stříkací-/sací hadici na přístroj. Naviňte síťový kabel a zahákněte jej na hák pro kabely.
- Při přepravě v dopravních prostředcích zajistěte zařízení proti skluzu a překlopení podle platných předpisů.

Ukládání

Pozor

Nebezpečí úrazu a nebezpečí poškození! Dbejte na hmotnost přístroje při jeho uskladnění.

Toto zařízení smí být uskladněno pouze v uzavřených prostorách.

Ošetřování a údržba

⚠ Nebezpečí!

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Před každou prací na zařízení vždy zařízení vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku.

Čištění sítka na vlákna

- Sejměte víko.
- Nádrž na odpadní vodu vyjměte ze zařízení.
- Pravidelně čistěte síto na zbytky vláken pomocí kartáče.

Čištění sítka na čistou vodu

- Odšroubovat síto na čistou vodu.
- Pravidelně čistěte síto na čistou vodu pod tekoucí vodou.

Čištění trysky

- Odšroubujte převlečné matice.
- Vyčistěte výstup hubice.

Pomoc při poruchách

⚠ Nebezpečí!

- *Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Před každou prací na zařízení vždy zařízení vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku.*
- *Elektrické díky dávejte kontrolovat a opravovat pouze do autorizovaného zákaznického servisu.*

Zařízení nefunguje

- Zkontrolovat zásuvku a zajištění napájení.
- Zkontrolovat napájecí kabel a zástrčku zařízení.
- Přístroj zapněte.

z hubice nevychází voda

- naplňte nádrž na čerstvou vodu
- Zkontrolujte spojky na postřikovací hadici, zda jsou správně usazeny.
- Vyčistěte nebo vyměňte ústí trysky.
- Vyčistěte síto v nádrži na čerstvou vodu.
- Postřikovací čerpadlo je vadné, vyhledejte zákaznický servis.

Stříkáci paprsek je jednostranný

- Vyčistěte výstup hubice.

Nedostatečný sací výkon

- Zkontrolujte, zda víko správně sedí
- Vyčistěte těsnění víka a dosedací plochu na zařízení.
- Vyčistěte sítko na vlákna.
- Zkontrolujte, zda není ucpaná sací hadice, v případě potřeby ji vyčistěte.

Postřikovací čerpadlo je hlučné

- nádrže na čerstvou vodu.

Silné pění v nádobě na znečištěnou vodu

- Přidejte odpěňovač do nádrže na znečištěnou vodu resp. doplňte nádrž na odpěňovač.

oddělení služeb zákazníkům

Pokud poruchu nelze odstranit, musí přístroj zkontrolovat zákaznická služba.

Příslušenství a náhradní díly

- Smí se používat pouze příslušenství a náhradní díly schválené výrobcem. Originální příslušenství a originální náhradní díly skýtají záruku bezpečného a bezporuchového provozu přístroje.
- Výběr nejčastěji vyžadovaných náhradních díků najdete na konci návodu k obsluze.
- Další informace o náhradních dílech najdete na www.kaercher.com v části Service.

Záruka

V každé zemi platí záruční podmínky vydané příslušnou distribuční společností. Případné poruchy zařízení odstraníme během záruční lhůty bezplatně, pokud byl jejich příčinou vadný materiál nebo výrobní závady. V případě uplatňování nároku na záruku se s dokladem o zakoupení obraťte na prodejce nebo na nejbližší oddělení služeb zákazníkům.

Prohlášení o shodě pro ES

Tímto prohlašujeme, že níže označené stroje odpovídají jejich základní koncepci a konstrukčním provedením, stejně jako námi do provozu uvedenými konkrétními provedeními, příslušným zásadním požadavkům o bezpečnosti a ochraně zdraví směmic ES. Při jakýchkoli na stroji provedených změnách, které nebyly námi odsouhlaseny, pozbývá toto prohlášení svou platnost.

Výrobek: Postřikovací přístroj

Typ: 1.100-xxx

Typ: 1.193-xxx

Příslušné směrnice ES:

2006/42/ES (+2009/127/ES)

2004/108/ES

2011/65/EU

Použité harmonizační normy

EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011

EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008

EN 60335-1

EN 60335-2-68

EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009

EN 61000-3-3: 2008

EN 62233: 2008

EN 50581

Použité národní normy

-

5.957-534

Podepsaní jednají v pověření a s plnou mocí jednatelství


H. Jenner
CEO


S. Reiser
Head of Approval

Osoba zplnomocněná sestavením dokumentace:
S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0
Fax: +49 7195 14-2212